




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАО ПЗЭМИ


ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ ПСТО 10


РАЗДЕЛКА ОБОЛОЧЕК КАБЕЛЯ

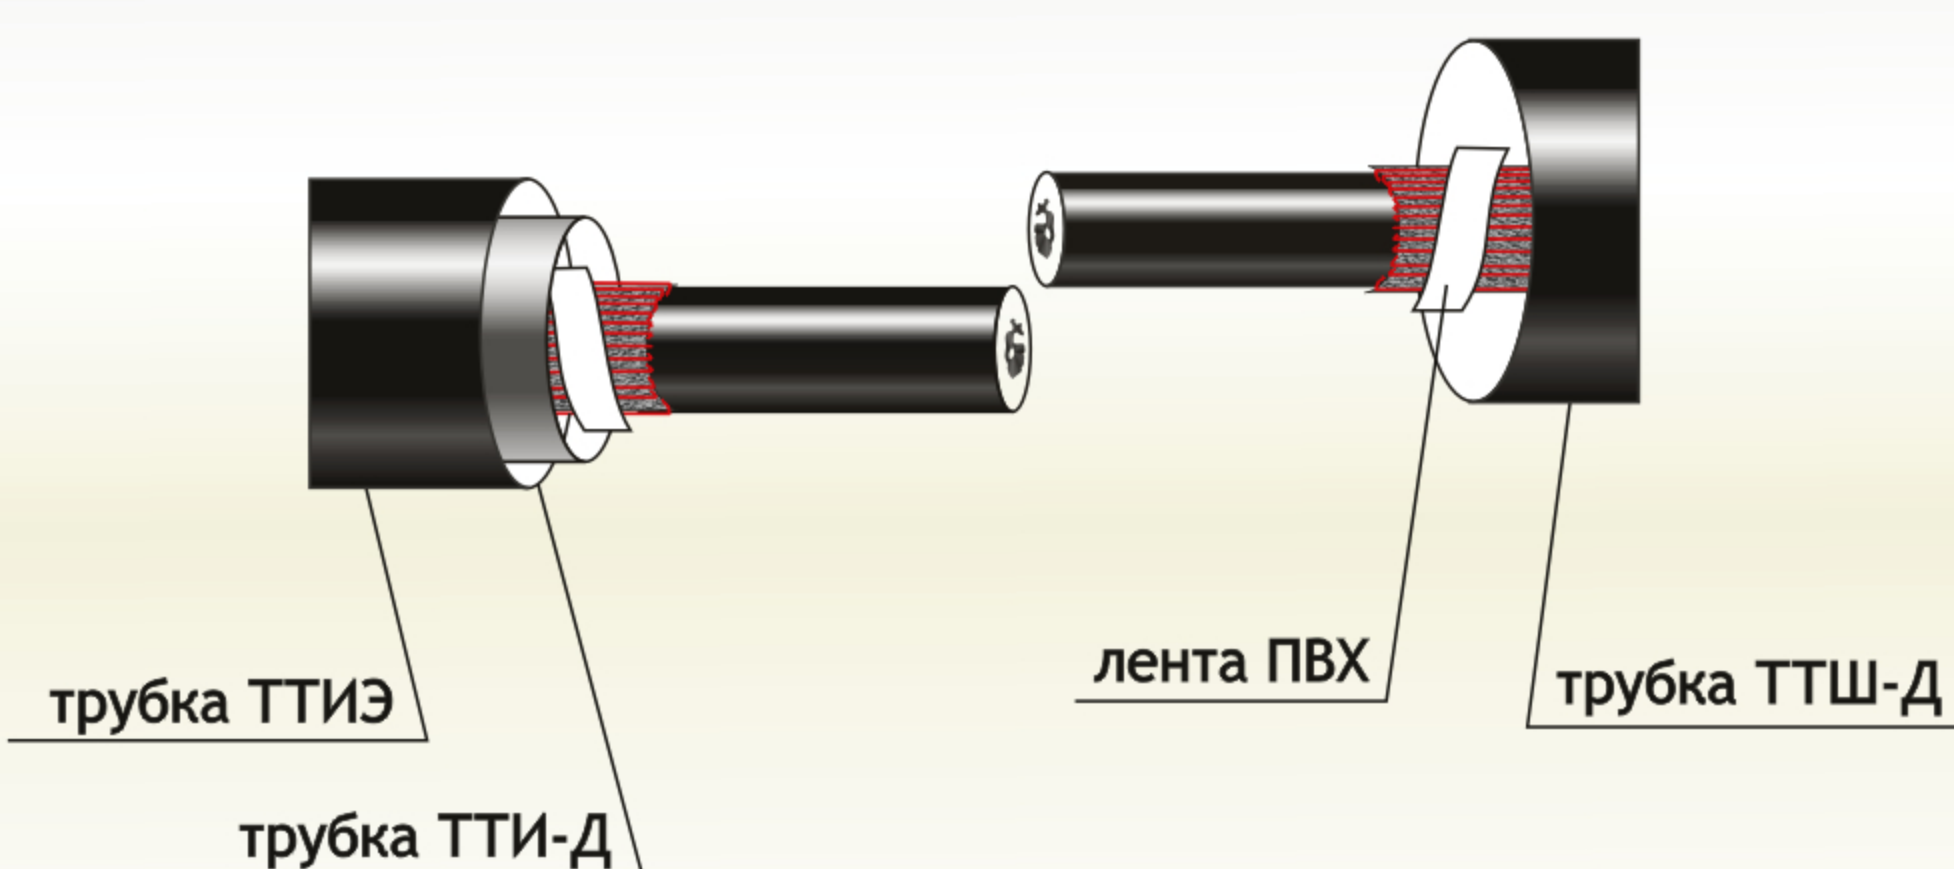


УСАДИТЬ ИЗОЛИРУЮЩУЮ ТРУБКУ ТТИ-Д

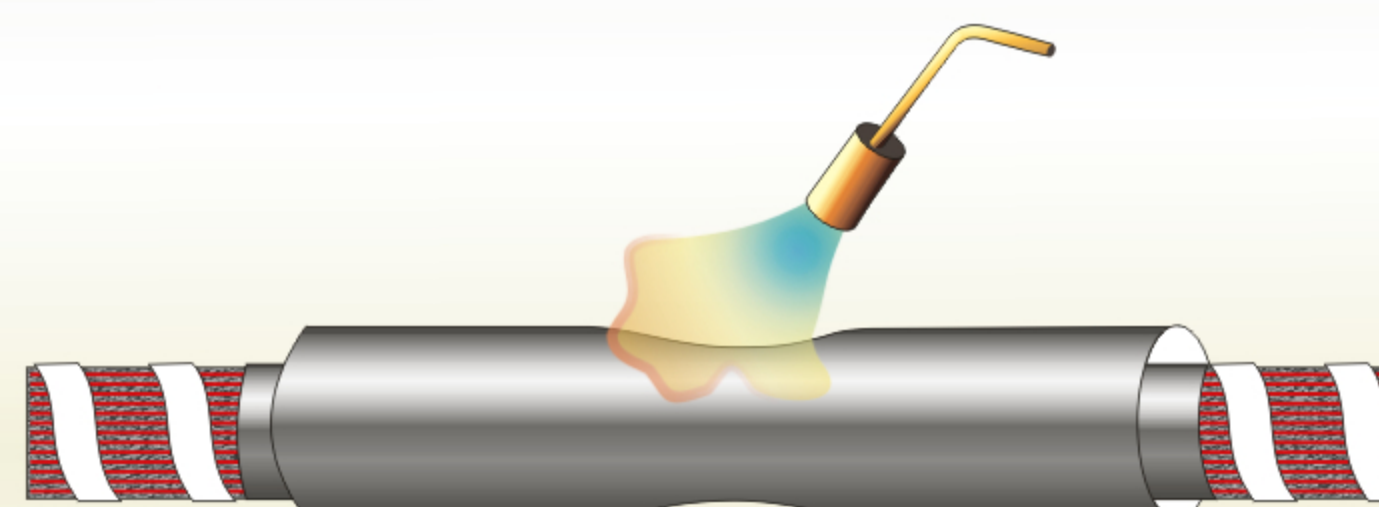


СНЯТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ ЭКРАН И
УСТАНОВИТЬ МАНЖЕТУ ВЫРАВНИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

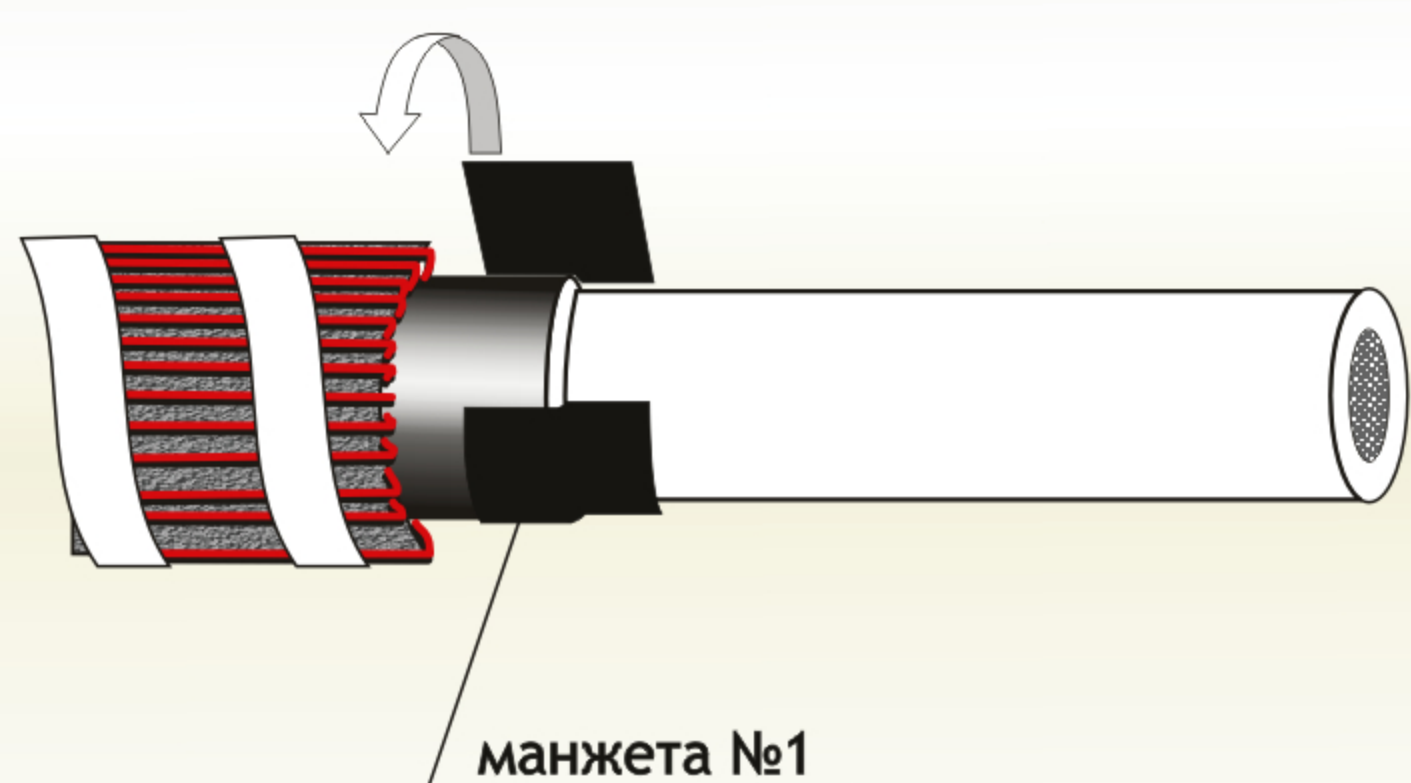


УСАДИТЬ ИЗОЛИРУЮЩУЮ ЭКРАНИРОВАННУЮ
ТРУБКУ ТТИЭ

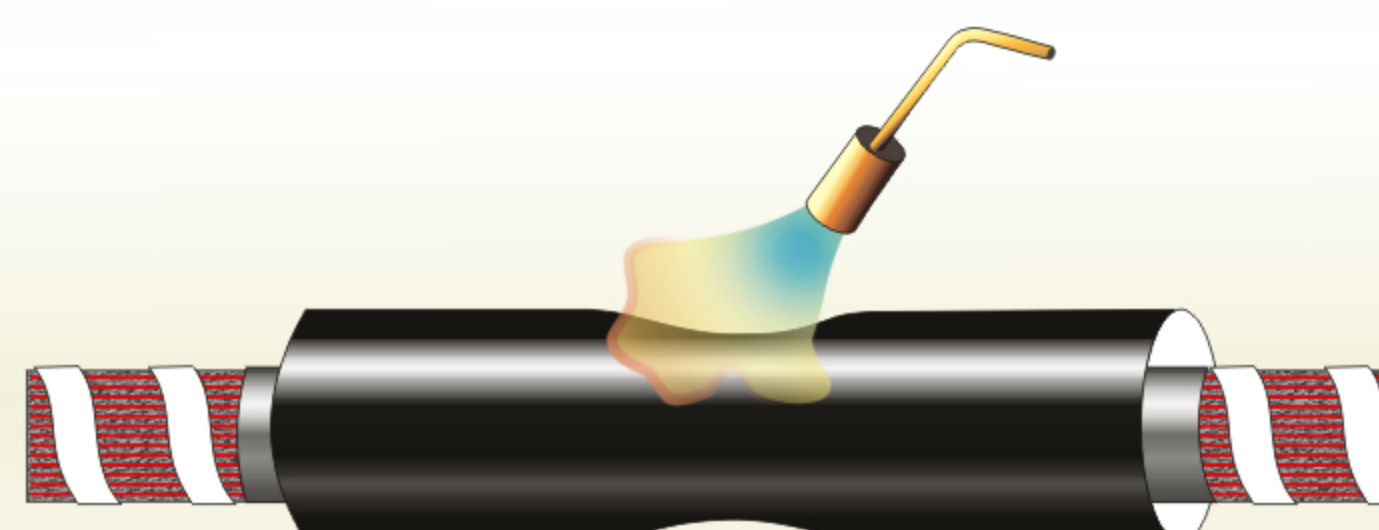


УСАДИТЬ ТРУБКУ СТРЕСС-КОНТРОЛЯ

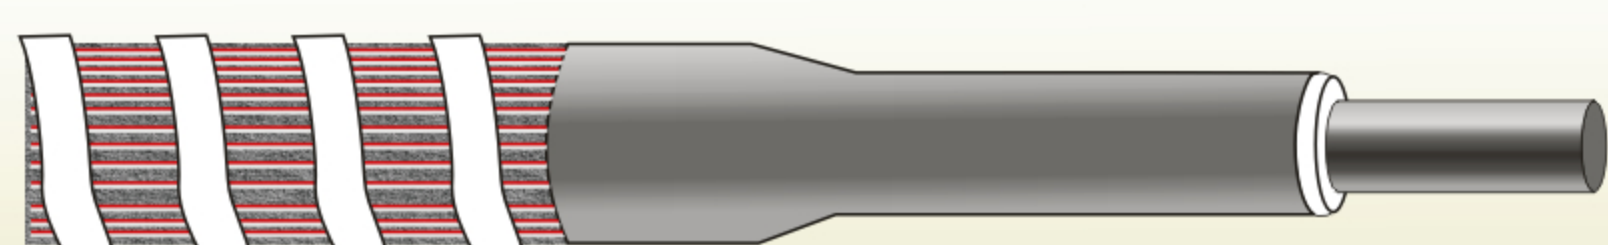


ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКРАНА КАБЕЛЯ

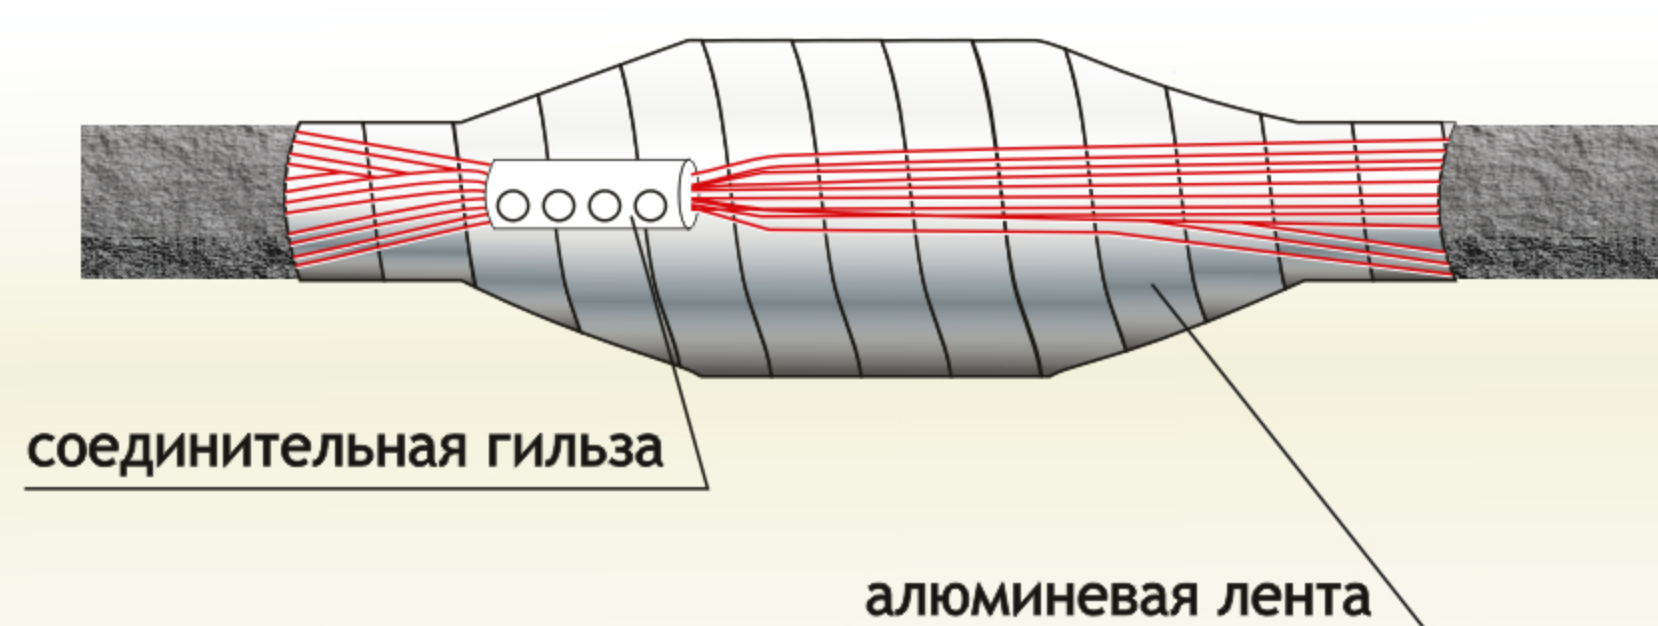

УСТАНОВИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ГИЛЬЗУ И
МАНЖЕТУ ВЫРАВНИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

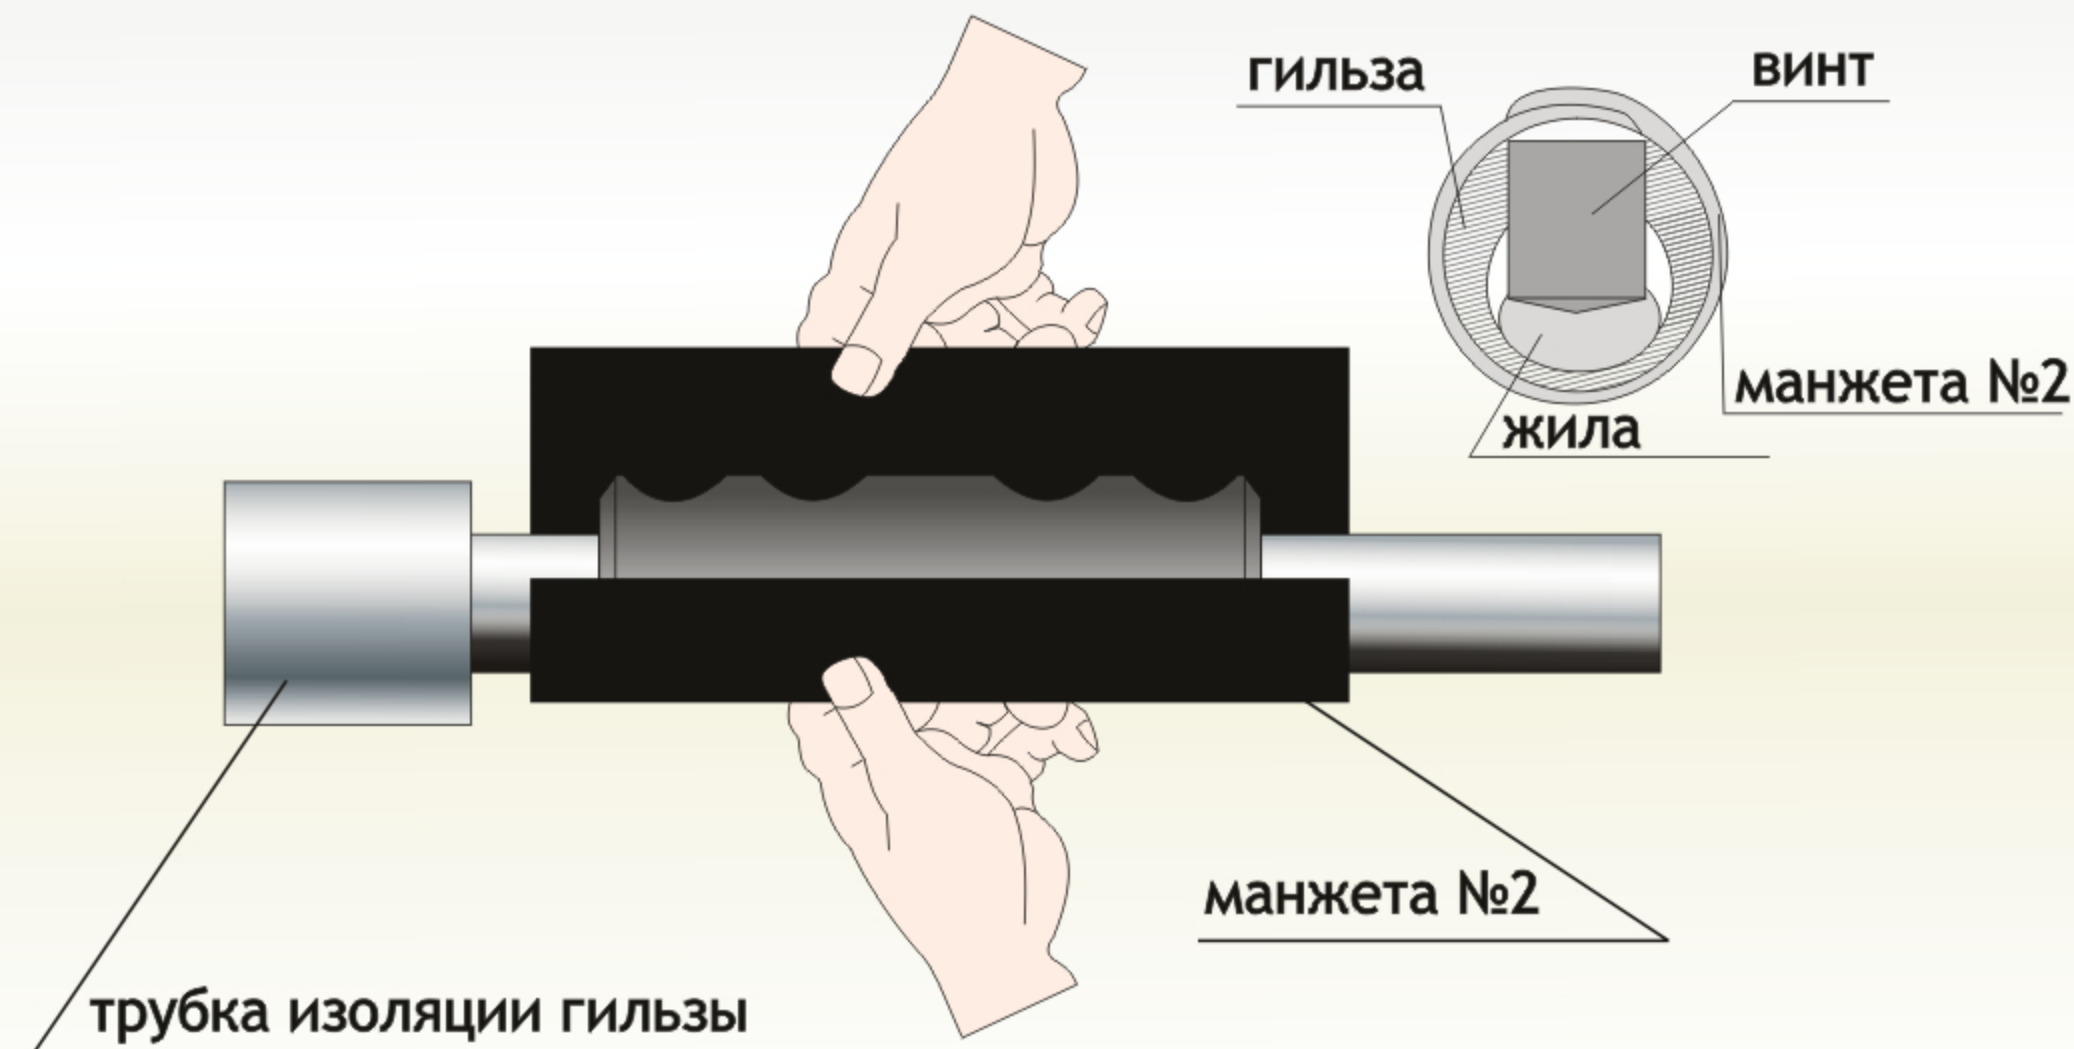

УПЛОТНЕНИЕ ЛЕНТОЙ ПВХ

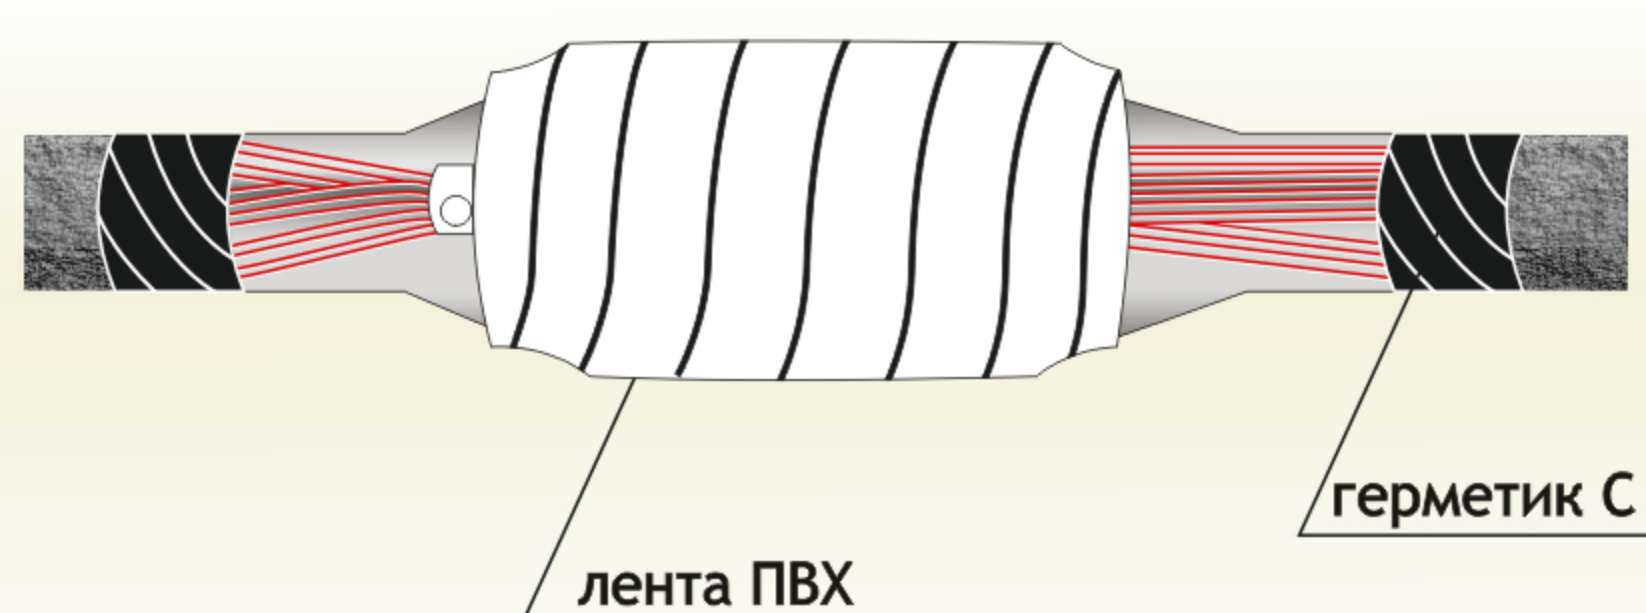

УСАДКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА



142108, Московская область, г. Подольск, ул. Раевского, 3
Телефон/факс: 996-60-82, 996-62-15
E-mail: pzemi@ podolsk.ru